

**CH62-1323**

Made In Vietnam

Landwell, Inc.Aoyama Crystal Building, 7F 3-5-12 Kitaaoyama
Minato-ku Tokyo 107-0061
TEL 03-6432-9550**BOOBY BIRD NEST****取り扱い・組み立て説明書****この取り扱い説明書は大切に保管してください。**

この度はチャムス製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
設営の際は水はけが良く、出来るだけ平らな場所を選んでください。



また、石や木の枝等、テントを傷つける恐れのあるものは、あらかじめ取り除き、
整地してから設営してください。

セット内容・各部名称

《セット内容》 お出かけになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

| | | | |
|--------------|-----|-----------|----|
| ・インナーテント(本体) | 1張 | ・自在ロープ(短) | 3本 |
| ・フライ | 1張 | ・自在ロープ(長) | 6本 |
| ・クロスポール | 3本 | ・キャリーバッグ | 1個 |
| ・サイドポール | 3本 | | |
| ・スチールペグ | 22本 | | |

《各部名称》

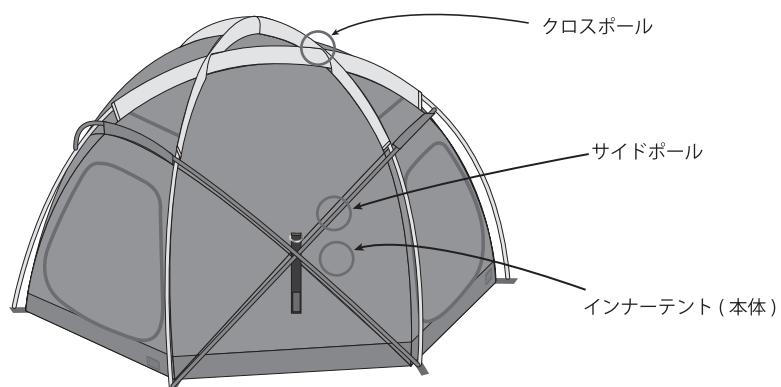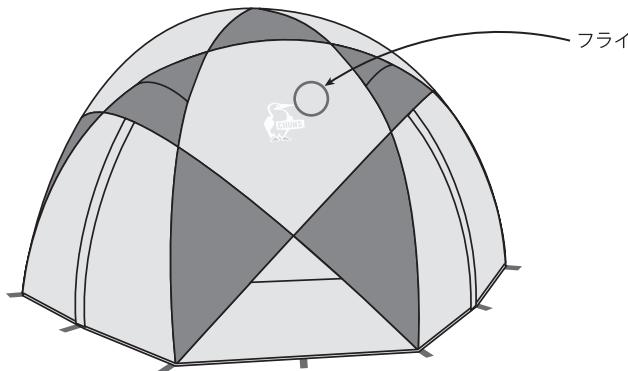

組み立て・使用上の注意及び禁止事項



この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- テント内での火気の使用は大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかす恐れがありますので、絶対におやめください。
- 台風、暴風雨、落雷等の異常気象の際は危険ですのでテントの使用はお避けください。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所でテントを設営しないでください。



この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、または物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- キャンプ場へお出かけの前に全ての部品がそろっているか確認してください。
- テントの設営は2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
- テントの設営の際はグローブを着用してください。
- ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないように注意してください。
- ポールを伸ばす際は周囲に十分注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールの跳ね返りに注意してください。
- ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- 風が強い時はテントの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。
- テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくく場所を選んでください。
- 石や木の枝等、テントを傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- テント本体はペグで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながることがあります。
- テントを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の状態を確認しておいてください。
- テントから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テントが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。
- 結露について
テントの生地には撥水加工が施されていますので外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント内の換気を行うことで改善することが出来ます。

収納・管理の注意




この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、または物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- 使用後は汚れを十分に落とし、十分に乾かしてから収納・保管してください。濡れたままの状態で収納しますと、色移りやカビの発生の原因となります。
- 撤収時、本体を乾かせない場合は、出来るだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布でふき取り、よく乾燥させてから保管してください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色及びプリントや樹脂加工の剥がれの原因となります。
- 本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子供の手の届かない場所に保管してください。

設 営 手 順

STEP: 1

広くて平らなスペースにインナーテント（本体）を広げます

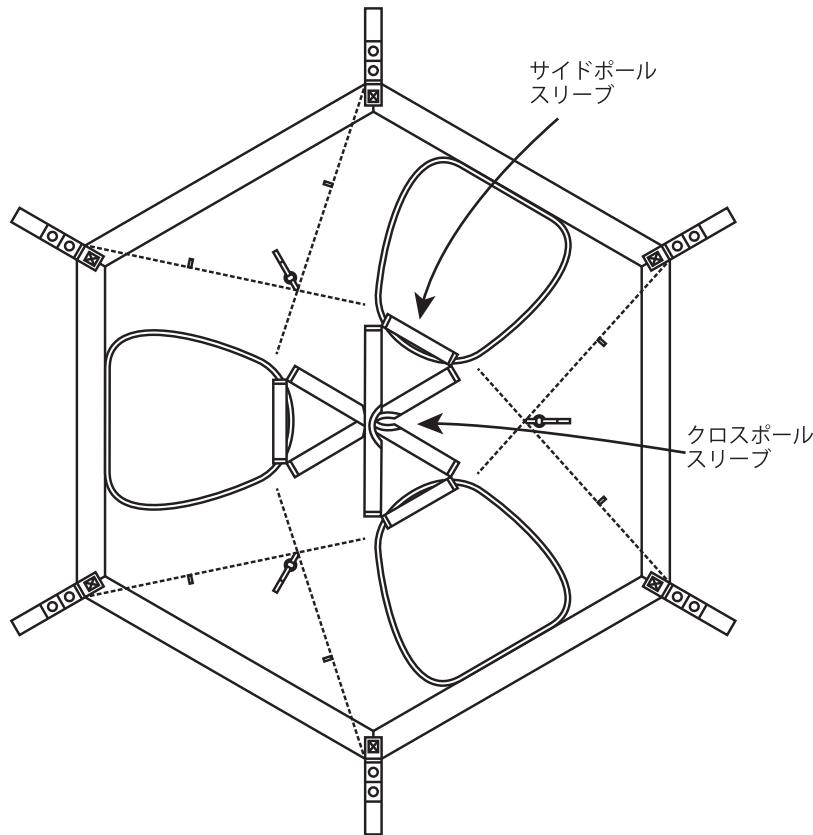


注意

インナーテント（本体）を広げる際は、インナーテント（本体）の下に大きな石や切り株等がない事をご確認下さい。

STEP: 2


ポールを 6 本組立て、最初に 3 本のクロスポールを下図のクロスポールスリーブに挿入します。クロスポールスリーブのトリムカラーとクロスポールは同系色です。3 本挿入してセットアップするとインナーテントは自立します。

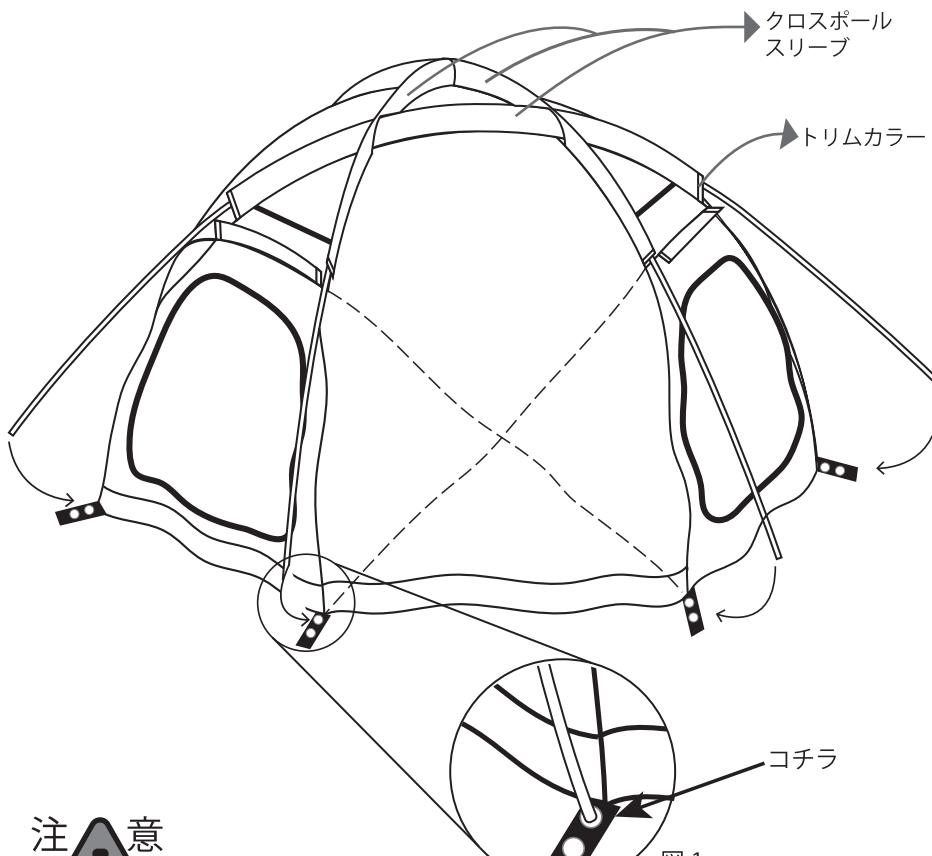

クロスポールは図 1 のようにテント本体のグロメットに挿入して下さい。

STEP: 3


残り 3 本のサイドポールをサイドポールスリーブに挿入します。
サイドポールスリーブのトリムカラーとサイドポールは同系色です。

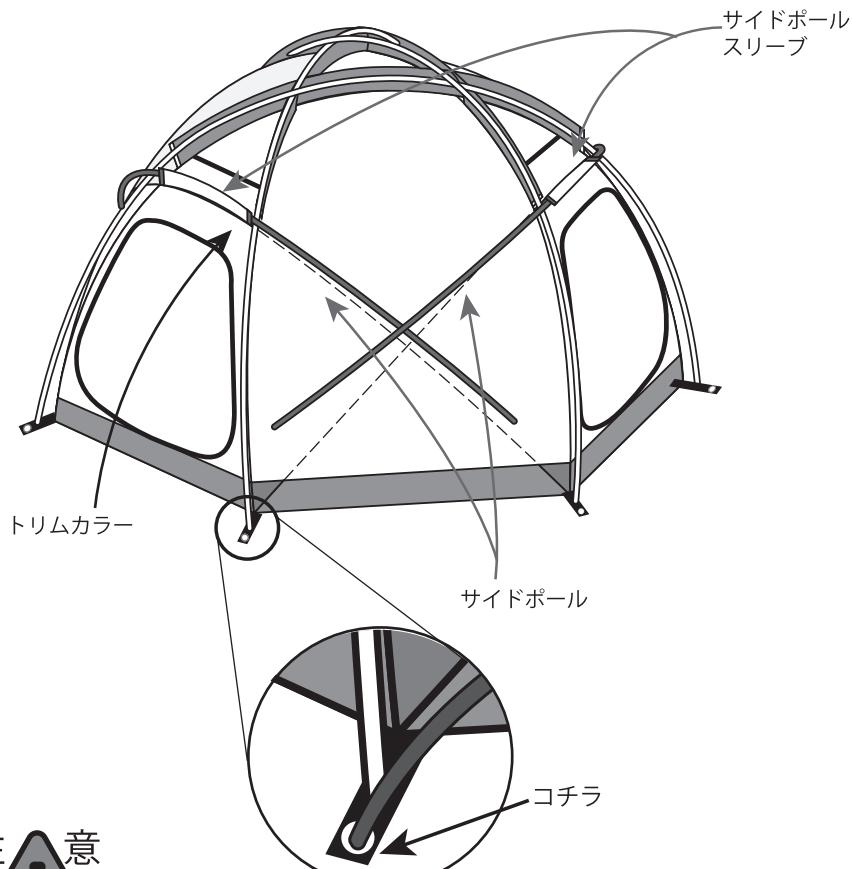

サイドポールは図 2 のように手前側のグロメットに挿入して下さい。

STEP: 4


インナーシートについているポール固定ベルクロを図 3 のようにポールの交差する部分 3箇所をとめて、ポールフック(図 4)をポールに全て引っ掛けていきます。

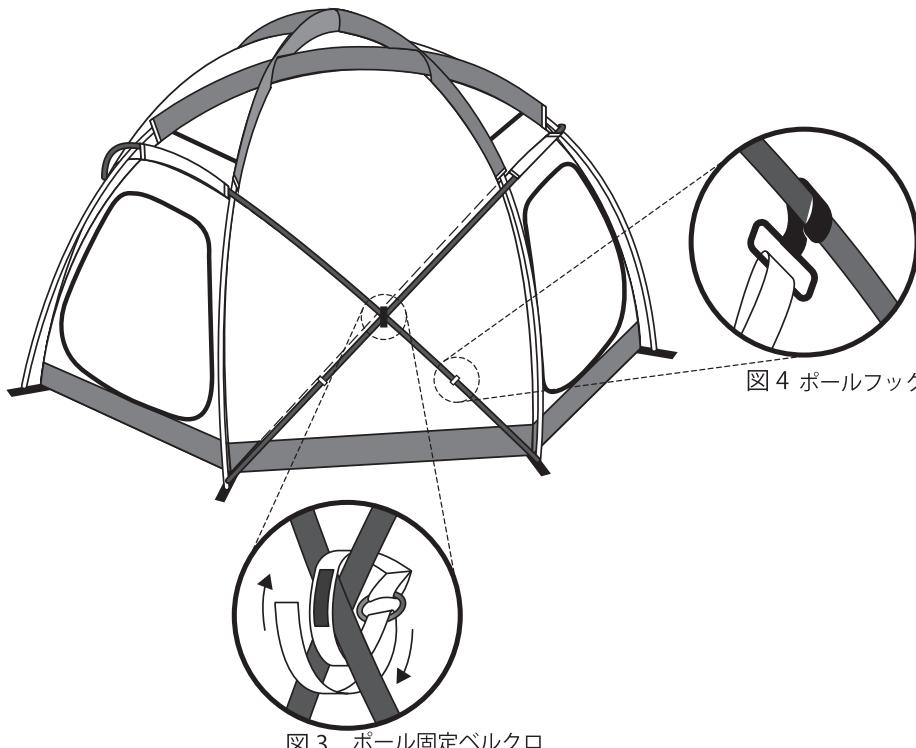**注意**

設営中にポールが跳ね上がる場合がありますので、必ず 2人以上で設営を行って下さい。

STEP: 5

フライ出入り口の位置を合わせ、インナーテント（本体）に被せます。フライの6箇所のテープを図5のようにインナーテント（本体）を巻き込んで固定します。この時フライの内側に付いているベルクロで、ポールとフライも固定します。

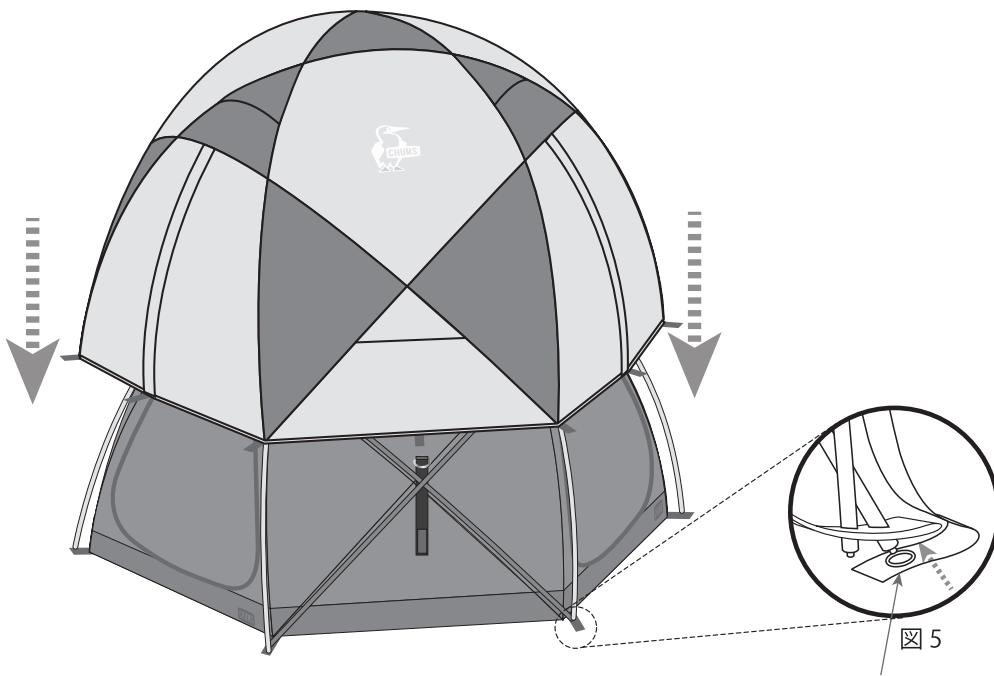


注意

フライを被せたら、フライ内側に付いているベルクロとポールを固定し、インナーテント（本体）とフライのグロメットを図5のように固定します。

STEP: 6

フライの出入り口両サイドについているテープに自在ロープ(長)を結び、サイドポールの交点部分のテープには自在ロープ(短)を結びそれぞれペグダウンします。

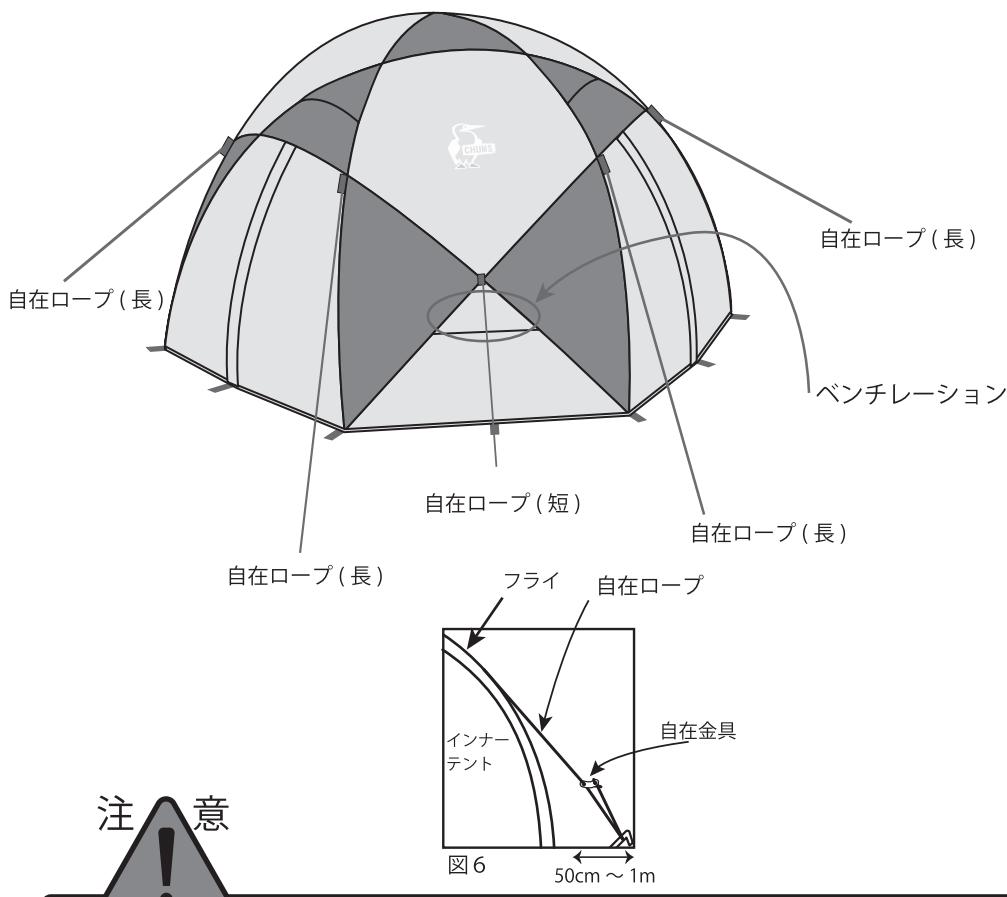


自在ロープ(長)は全部で6本、自在ロープ(短)は全部で3本です。
ペグダウンは図6の通り、テント本体から50cm～1m間隔を空けて
行うと効果的です。


撤 手 順

STEP: 1

テントに固定したペグ、ポールを全て外して、テントの汚れを落とし、十分に乾燥させてから下図のようにたたみます。

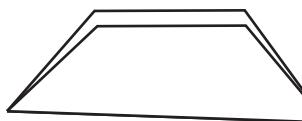


6角形の入り口側の頂点と
その対角の頂点で半分にた
たみ、さらにもう半分に畳
みます。

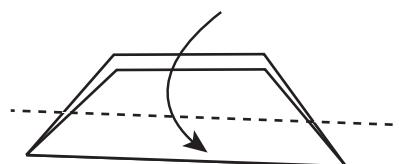

STEP: 2

ポールを全て折畳み、ポールケースに収納し、ペグ、自在ロープも全て収納袋に収納し、本体を図のように空気をしっかり抜きながら巻いて、キャリーバックに収納して完了です。

テント本体

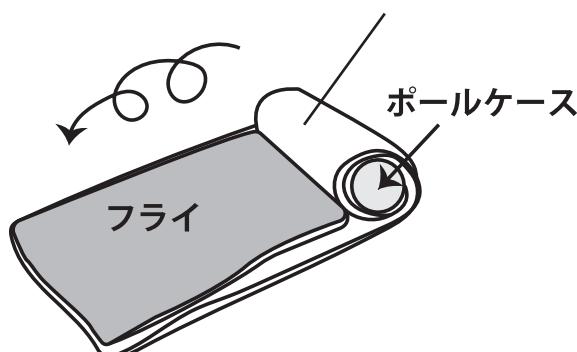

キャリーバッグに収納する際は、硬く巻かないと収納できない場合があ
ります。

19SSV04

MEMO

10

19SSV04